Four à micro-ondes encastrable
Grill & chaleur tournante
Ref : MOEM34 IX (D90D34ESXLQRII-YD)
Notice d'utilisation

TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 2

MISES EN GARDE / CONSEILS DE SECURITE 2-7

DESCRIPTION DE L'APPAREIL 8-12

TOUCHES ET BOUTONS 9

REGLAGE ET AFFICHAGE DE L'HEURE 13

MARCHE / PAUSE / STOP 13

FONCTION RAPPEL AUTOMATIQUE 13

CUISSON PAR MICRO-ONDES UNIQUEMENT 13

CUISSON EXPRESS. 14

GRILL 14

CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET GRILL 15

CUISSON PAR CHALEUR TOURNANTE 15

CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET CHALEUR TOURNANTE 16

CUISSON ALTERNEE 16

FONCTION MENU AUTOMATIQUE 17

MINUTEUR 18

VERROUILLAGE ENFANTS 18

ANALYSE ET SOLUTION 19

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**MOEM34 IX (D90D34ESXLQRII-YD)**
Consommation	Micro-ondes : 1400W/Chaleur tournante : 2050W/Grill : 1250W
Puissance restituée	Micro-ondes : 900W/Chaleur tournante : 2050W/Grill : 1250W
Alimentation	230-240V ~ 50Hz
Fréquences Micro-ondes	2450MHz
Litrage	34l
Dimensions externes	592mm(L) x 543mm(P) x 386mm(H)
Diamètre plateau en verre	325mm
Poids	27,30kg environ
Minuterie	95 minutes

Appareil de groupe 2 Classe B

Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l' énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B).

Mise en garde :

Cet appareil est un four à micro-ondes combiné grill et chaleur tournante, qui doit être installé et manipulé avec soins, compte tenu de son fonctionnement par électricité, de l'émission d'ondes invisibles, et de la radiation par grill ou chaleur tournante.

Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation.

Conseils d'utilisation :

Ce modèle est un appareil électronique sophistiqué. Nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation avant toute utilisation.

CONSERVER CETTE NOTICE

Lire attentivement ce manuel d'instructions avant la première utilisation. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

MISE EN GARDE

ATTENTION
RAYONNEMENT DE MICRO-ONDES

NE PAS S'EXPOSER AU RAYONNEMENT DU GENERATEUR DE MICRO-ONDES OU AUTRES PARTIES CONDUISANT L'ENERGIE

ATTENTION A LA RADIATION DE CHALEUR ET AUX RISQUES DE BRULURES LORSQUE LES FONCTIONS CHALEUR TOURNANTE, COMBINAISON ET CUISSON ALTERNEE SONT ACTIVEES.

DEBALLAGE DU FOUR

Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport; **si l'appareil a subi des dommages visibles comme la déformation de la porte, ne pas l'utiliser mais appeler un technicien du Service Après-Vente.**

Déballez complètement l'appareil en enlevant toutes les protections situées à l'intérieur du four.

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES :

1- Ne pas chercher à faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
2- Ne mettre aucun objet entre la façade du four et la porte, éviter la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.
3- Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé.
   Il est particulièrement recommandé de fermer correctement la porte du four pour qu'aucune déformation n'apparaisse aux pièces suivantes:
   - Porte
   - Gonds et loquets de fermeture
   - Joint et surfaces d'étanchéité
4- Ce four ne doit pas être réglé ou réparé par une autre personne qu'un personnel qualifié du service après-vente.
5- **MISE EN GARDE** :
   Si la porte ou le joint de la porte est endommagé, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été remis en état par une personne formée.
   MISE EN GARDE :
   Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne formée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

INSTALLATION DE L'APPAREIL :

1. Le four à micro-ondes est seulement prévu pour être posé (dans son support d'encastrement).
2. Enlever tout emballage à l'intérieur du four.
3. Avant d'utiliser le four, nettoyer l'intérieur avec un chiffon humide.
4. Brancher l'appareil sur une prise domestique du secteur 230-240V ~ 50Hz 10/16A, équipée d'une terre.
5. **Veillez à laver avec de l'eau et à sécher le meuble d'encastrement avant l'installation du four micro-ondes à encastrer.**
6. **Veillez qu'aucune substance inflammable, qu'aucun déchet, qu'aucun liquide (etc…) ne soient placés à coté ou à l'intérieur du meuble d'encastrement pendant l'installation et l'utilisation du four micro-ondes à encastrer.**
7. **Veillez à ce que la distance minimum entre l'arrière du four micro-ondes à encastrer et le mur soit d'au moins 10 cm (après l'installation).**
8. Veillez à ce que la partie arrière du support d'encastrement soit ouverte ni couverte afin de permettre une meilleure aération.
9. La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.

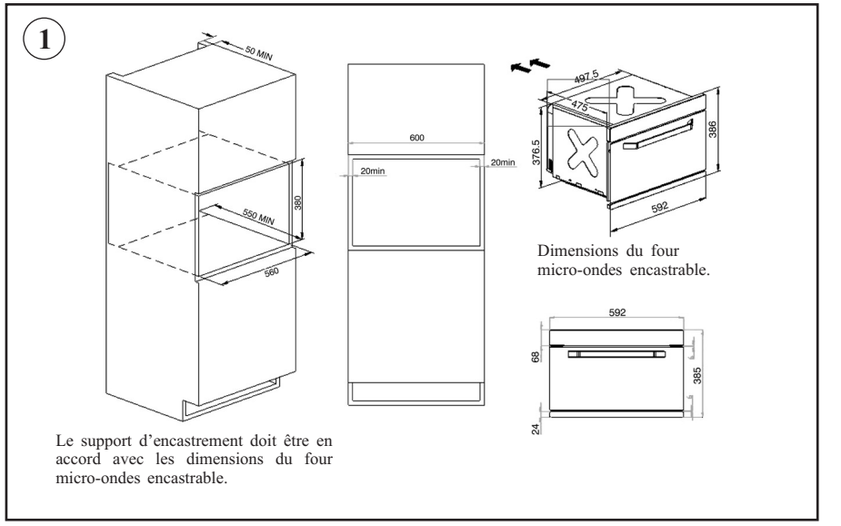

Le support d'encastrement doit être en accord avec les dimensions du four micro-ondes encastrable.

Dimensions du four micro-ondes encastrable.

2

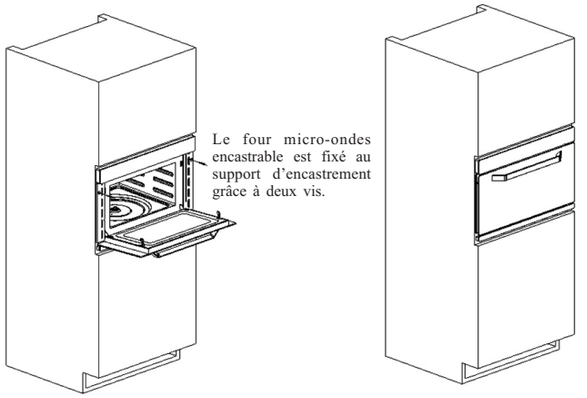

Le four micro-ondes encastrable est fixé au support d'encastrement grâce à deux vis.

3

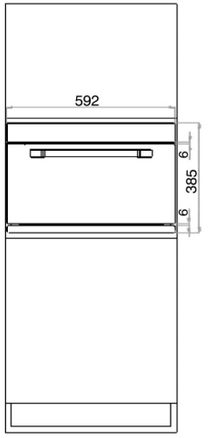

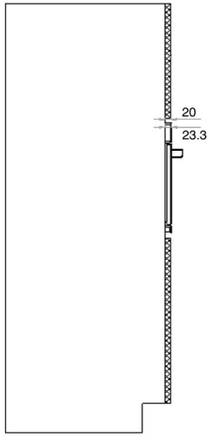

4 Avec support

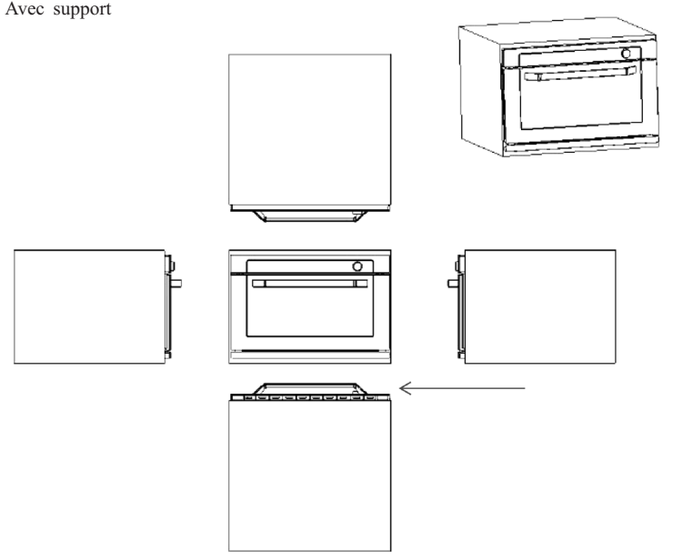

5 Sans support

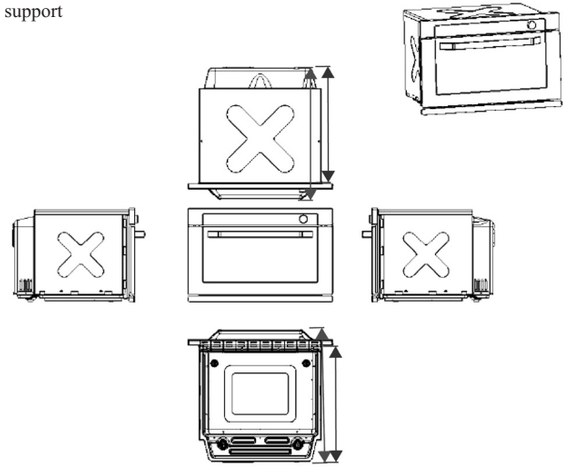

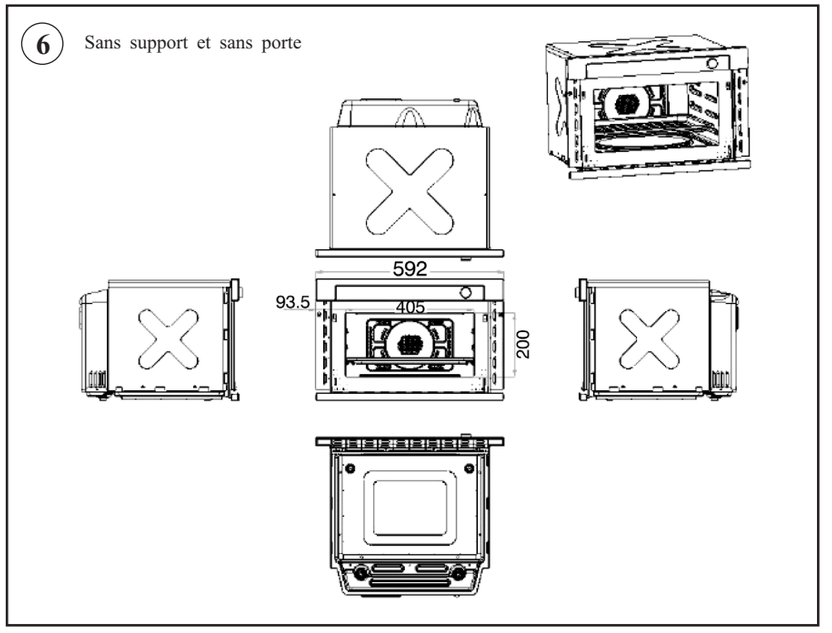

CE FOUR NE DOIT ETRE INSTALLE QUE PAR UN PERSONNEL PROFESSIONNEL ET QUALIFIE DU SERVICE APRES-VENTE.

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Vérifiez ensuite que le four fonctionne correctement.

1- Placez dans le four l'anneau plastique avec ses roulettes, puis poser le plateau en verre sur l'axe central d'entraînement. Attention: ce plateau en verre est fragile.
2- Placez un verre d'eau dans l'appareil sur le plateau en verre.
3- Fermez la porte correctement.
4- Appuyez une fois sur la touche MARCHE. La lampe interne s'allume alors, le plateau se met à tourner, et les ondes internes réchauffent alors le verre d'eau pendant 30 secondes, tandis que le décompte du temps apparaît sur l'affichage.
5- En fin de cuisson, un signal sonore se fait entendre, et le four s'arrête.
6- Si le four fonctionne bien, l'eau doit être chaude.
7- Si le four ne fonctionne pas, n'essayez pas de réparer vous même cet appareil, mais retournez-le au service après-vente du magasin où vous l'avez acheté.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

PRECAUTIONS DE SECURITE :

■ USTENSILES :

- Ce four est un four combiné, à micro-ondes et à chaleur tournante. Cela pose certaines contraintes quant aux types d'ustensiles pouvant être utilisés. Il convient donc, avant toute utilisation, de bien vérifier que les ustensiles sont appropriés à la cuisson dans un tel four.
- Les récipients qui conviennent le mieux et dans tous les cas sont des **récipients en verre ou céramique résistant à la chaleur.**
- **Tous les récipients et ustensiles métalliques sont à proscrire**. En effet, les micro-ondes ne peuvent pas pénétrer les métaux. En cas d'utilisation de tels ustensiles, il peut y avoir apparition d'étincelles ou de flash qui peuvent entraîner des dangers pour l'utilisateur et de sérieux dommages pour votre appareil. Egalement, ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous papier aluminium.
- De manière générale, ne jamais mettre des récipients fermés hermétiquement qui pourraient exploser à cause de la chaleur. Veillez donc à enlever le couvercle ou à laisser des ouvertures pour permettre à la vapeur de se dégager.
- L'utilisateur est vivement conseillé de surveiller régulièrement et attentivement la cuisson.
- Utiliser des récipients en verre ou céramique.
- Pour des temps de cuisson courts et sans la fonction grill, des récipients en plastique ou carton peuvent être utilisés, ainsi que plats surgelés sous films plastiques, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.
- Avant l'utilisation, vérifier que les ustensiles sont bien appropriés à la cuisson dans un four à micro-ondes. **Tout ustensile métallique est à proscrire.** En effet, les objets métalliques provoquent des étincelles ou flash qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil. Egalement, ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous papier aluminum.
- Ne pas utiliser de récipients en bois, ils pourraient se consumer.
- Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte ou en faïence ayant des parties même minimes en métal (y compris argent ou or), votre appareil pourrait être endommagé.
- De manière générale, ne jamais mettre de récipients fermés qui peuvent exploser par la chaleur faute d'enlever le couvercle, ou par absence d'ouverture.
- Il est conseillé à l'utilisateur de surveiller de temps en temps le four lorsque de la nourriture est chauffée ou cuite dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autres matériaux combustibles.
- Lorsque des aliments sont chauffés dans des récipients plastiques, en papier ou autres matériaux combustibles, surveiller le four fréquemment à cause des risques d'incendie.
- Ne pas ranger d'ustensiles de cuisine ou de papier dans ce four.

La liste ci-dessous constitue un guide indicatif pour vous aider à sélectionner les ustensiles et récipients adéquates pour une cuisson sans danger.

MATERIAU DU RECIPIENT	MICRO-ONDES	CHALEUR TOURNANTE	GRILL	COMBINAISON
Verre résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI	OUI
Verre non résistant à la chaleur	NON	NON	NON	NON
Céramiques résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI	OUI
Plastique et film plastique cellophane	OUI	NON	NON	NON
Métal	NON	OUI	OUI	NON
Aluminium et papier aluminium	NON	OUI	OUI	NON
Bois	NON	NON	NON	NON
Matériaux recyclés	NON	NON	NON	NON

■ CUISSON :

- Prendre soin de bien centrer le plat au milieu du plateau en verre pour éviter que le plat ne vienne toucher les parois ou la porte.
- Percer avec une fourchette les pommes de terre, pommes et tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.
- **Les oeufs dans leur coquille et les oeufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser même après la fin de la cuisson.**
- **Ne pas faire de friture dans votre four.**
- Ne pas chauffer dans le four, des liquides corrosifs ou produits chimiques.
- Ne pas laisser trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson, elles seront soit trop cuites, soit brûlées.
- Ne pas utiliser ce four quand celui-ci est sale, ou en présence d'eau condensée sur les parois. Essuyer et laisser sécher avant utilisation.
- Ne pas faire fonctionner le four si le plateau tournant ne marche pas ou sans ce plateau en verre.

■ MISE EN GARDE :

- Ne laisser les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sure et comprenne bien les dangers d'un usage incorrect.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concemant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

■ MISE EN GARDE :

- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

■ MISE EN GARDE :

- Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.

■ MISE EN GARDE :

- Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne formée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

■ MISE EN GARDE :

- La lampe à l'intérieure de l'appareil est utilisée pour éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.

■ RISQUES D'INCENDIE :

- Ne pas faire cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans une recette de cuisson.
- Ne pas utiliser de papier journal ou de serviettes en papier pour la cuisson.
- Ne pas faire sécher de vêtements dans un four à micro-ondes. En effet, si vous séchez un vêtement dans le four, vous risquez de le brûler ou de le carboniser si vous le laissez trop longtemps.
- **Si de la fumée apparaît, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.**
- **Lorsque les aliments sont chauffés dans des récipients en matières isolante ou en papier, surveiller le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.**

■ ATTENTION AUX BRULURES :

- **Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.**
- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil.
- **Lors de l'utilisation, l'appareil devient chaud. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffés à l'intérieur du four.**
- **Lorsque vous utilisez la fonction GRILL, GRILL COMBINE, CHALEUR TOURNANTE** ou **CHALEUR TOURNANTE COMBINE, la cavité du four peut devenir très chaude. Prenez bien soin d'utiliser des gants pour saisir et retirer les plats du four.**
- La porte du four, la vitre et le plateau en verre peuvent également être très chauds.
- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil pendant l'utilisation de la fonction CHALEUR TOURNANTE, COMBINAISON car même le dessus de l'appareil peut devenir très chaud.
- **Mise en garde : Si l'appareil fonctionne en mode GRILL, GRILL COMBINE, CHALEUR TOURNANTE ou CHALEUR TOURNANTE COMBINE, il est recommande que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.**

■ NETTOYAGE :

- Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer en enlevant la prise de courant.
- **Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.**
- **Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.**
- Garder la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car vous risquez de rayer ou d'endommager la peinture.
- **Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur les joints de porte et les parties avoisinantes doivent être nettoyées quotidiennement avec de l'eau chaude savonneuse.** Rincer et sécher avec soin. Il est préférable d'entretenir les parties métalliques de la porte avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de brosse, d'éponge à récurer ou de chiffon abrasif.
- **En cas de détérioration des joints de porte ou des parties avoisinantes, le four ne devra pas fonctionner jusqu'à sa remise en état par un technicien qualifié du Service Après-Vente.**
- **Ne jamais verser d'eau dans le four** ou tout autre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.
- L'extérieur du four est en métal. Nettoyer-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher avec un chiffon doux. **Ne pas mettre d'eau dans les bouches de ventilation situées sur l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.**

■ EN CAS DE PANNE :

En cas de problème, s'assurer que:

1- La prise de courant est correctement enfoncée et alimentée par le courant du secteur (fusible en état), ce qui est vérifiable par le branchement d'un autre appareil en état de marche.
2- La porte de votre four est correctement fermée.
3- Le four n'est pas trop chaud. (En effet, cet appareil est équipé d'une sécurité thermique qui suspend son fonctionnement tant que la température interne est trop élevée pour une cuisson sans danger). Dans ce cas, attendre le refroidissement.
4- Que rien ne bloque la rotation du plateau tournant.

■ REPARATIONS :

- Si votre four ne fonctionne pas correctement, contacter un spécialiste pour toute intervention. **En aucun cas, l'arrière ou toute autre pièce du four à micro-ondes ne devra être démonté,** sauf par un technicien qualifié du Service Après-Vente, formé par le fabricant, pour effectuer l'entretien ou les réparations.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

CE FOUR NE DOIT ETRE OUVERT ET REPARE QUE PAR UN PERSONNEL PROFESSIONNEL ET QUALIFIE DU SERVICE ARRES-VENTE.

NE JAMAIS OUVRIR LE CAPOT

NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SANS RIEN A L'INTERIEUR DE LA CAVITE

CE FOUR A MICRO ONDES N'EST DESTINE QU'A L'USAGE DOMESTIQUE IL NE DEVRA PAS ETRE UTILISE DANS UN BUT PROFESSIONNEL, COMMERCIAL OU INDUSTRIEL.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Verrouillage sécurisé des portes
2. Porte vitrée
3. Axe de rotation
4. Anneau plastique porte-plateau à roulettes
5. Plateau en verre
6. Plaque de cuisson (Utilisation du plateau métal : n'utiliser ce plateau qu'en mode **CHALEUR TOURNANTE**)
7. Grille en inox
8. Ventilateur de chaleur (Fonction Chaleur Tournante)
9. Chauffage à grill
10. Panneau de contrôle

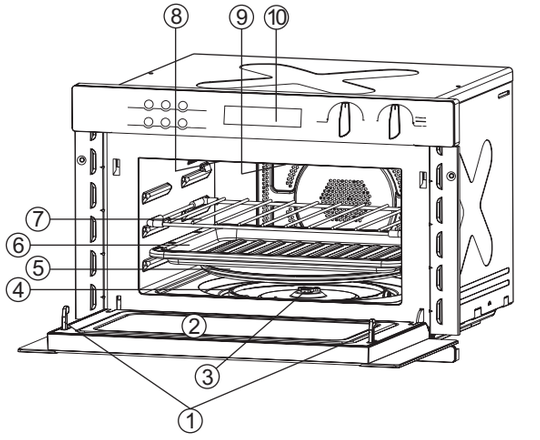

TOUCHES ET BOUTONS

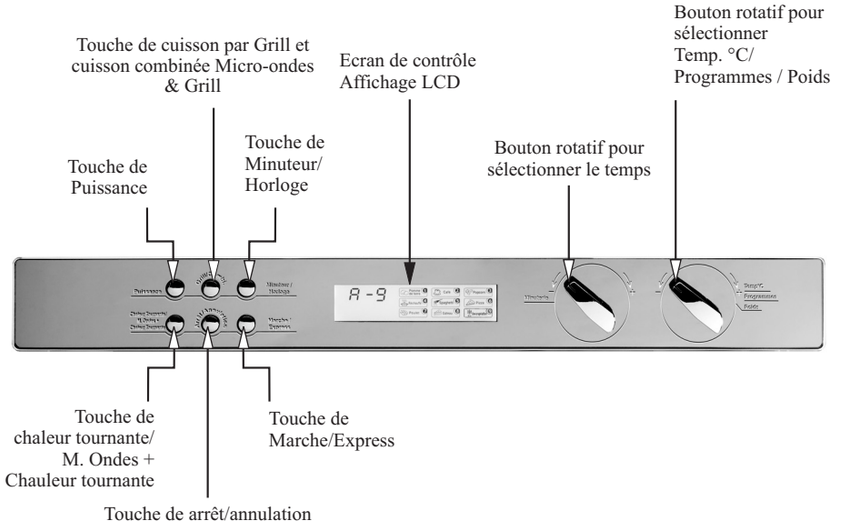
Touche de cuisson par Grill et cuisson combinée Micro-ondes & Grill
Ecran de contrôle Affichage LCD
Bouton rotatif pour sélectionner Temp. °C/ Programmes / Poids
Touche de Puissance
Touche de Minuteur/ Horloge
Bouton rotatif pour sélectionner le temps
Touche de chaleur tournante/ M. Ondes + Chauleur tournante
Touche de Marche/Express
Touche de arrêt/annulation

REGLAGE ET AFFICHAGE DE L'HEURE

■ **UTILISATION**

Utilisez la touche «Minuteur/Horloge» pour régler ou rappeler l'heure. L'heure est affichée en permanence sauf quand le four est en marche.
Dans le cas d'une coupure de courant ou si le cordon d'alimentation du four est débranché, l'heure devra être programmée à nouveau.

■ **PROGRAMMATION**

- En appuyant une fois sur la touche «Minuteur/Horloge» et restant pendant 3 secondes, l'affichage apparaît «24H». Appuyez une seconde fois et l'affichage apparaît «12H». Puis, en tournant le bouton rotatif de la minuterie, vous réglez les heures. En appuyant une seconde fois fur «Minuteur/Horloge» puis en tournant le bouton rotatif de la minuterie, vous réglez les minutes. En appuyant une troisième fois sur «Minuteur/Horloge» vous sauvegardez votre sélection.
- En appuyant sur la touche «Minuteur/Horloge» pendant la cuisson, l'heure apparaît sur l'affichage pendant 4 secondes.

Remarque :
Lorsque le four vient juste d'être branché, l'écran de contrôle indique automatiquement « 1:00 ».
Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier l'heure en appuyant sur la touche «Minuteur/Horloge».

MARCHE / PAUSE / STOP

Si vous souhaitez arrêter temporairement la cuisson, appuyez sur la touche «Arrêt/Annulation» une fois.
Pour reprendre la cuisson, appuyez sur la touche «Marche/Express» à nouveau.

La touche "Marche/Express" doit être appuyée pour mettre en marche le four une fois que vous avez réglé le programme de cuisson souhaité.

Pour arrêter définitivement la cuisson, appuyez deux fois sur la touche «Arrêt/Annulation».

FONCTION RAPPEL AUTOMATIQUE

Lorsque les programmes de décongélation ou de cuisson se terminent, le four émet automatiquement toutes les deux minutes 3 bips sonores et ce, jusqu'à ce que la porte du four soit ouverte ou que la touche «Arrêt/ Annulation» soit pressée.

CUISSON PAR MICRO-ONDES UNIQUEMENT

■ **UTILISATION**

Ce four a 10 niveaux de puissances différents (de 10% à 100% de la puissance maximale). Le four utilise automatiquement le niveau de puissance maximum (100%) pour chauffer à moins que vous régliez un niveau de puissance inférieur en appuyant sur la touche «Puissance». Pour vérifier le niveau de puissance pendant la cuisson, appuyez sur la touche «Puissance».

■ **PROGRAMMATION (TEMPS DE CUISSON ET NIVEAU DE PUISSANCE)**

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 5 minutes à 60% de la puissance maximum.

1. Appuyez 5 fois sur la touche «Puissance». L'écran indique « P-60 ».
2. Tournez ensuite le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 5 minutes. L'écran indique «5:00».
3. Appuyez sur la touche «Marche/Express» pour lancer la cuisson.

CUISSON EXPRESS

■ **UTILISATION**

Utilisez cette fonction pour démarrer très vite votre four en cuisson micro-ondes (puissance maximum). A chaque pression sur la touche " Marche/Express", vous augmentez le temps de cuisson comme suit :

Temps de Cuisson	30 s	1 min	1 min 30 s	2 min	2 min 30 s	3 min	3 min 30 s	4 min	4 min 30 s	5 min	5 min 30 s
Nbre de pressions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Temps de Cuisson	6 min	6 min 30 s	7 min	7 min 30 s	8 min	8 min 30 s	9 min	9 min 30 s	10 min
Nbre de pressions	12	13	14	15	16	17	18	19	20

■ **PROGRAMMATION**

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 2 minutes en utilisant la fonction «Express».

1. Appuyez sur la touche «Marche/Express» 4 fois pour régler le temps de cuisson sur 2 minutes. L'écran indique « 2:00 ». Le temps maximum de cuisson est de 10 minutes.
2. Le four à micro-ondes se met en marche automatiquement au bout de 2 secondes.

Remarque : Avec la fonction «Express», le four fonctionne automatiquement avec le niveau de puissance maximum 100%.

GRILL

■ **UTILISATION**

Le grill est particulièrement utile pour la cuisson des viandes et des gratins.

■ **PROGRAMMATION**

Supposons que vous voulez utiliser le grill pendant 5 minutes.

1. Assurez-vous que le four est bien en mode arrêt. En effet, vérifiez que le four ne soit pas en cours de programmes de cuisson ou dans l'attente d'instructions.
2. Appuyez sur la touche «Grill / Combi.» 1 fois.
3. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 5 minutes.
4. Appuyez sur la touche «Marche/Express» pour lancer la cuisson.

Remarque : La puissance grill est réglée à son maximum (100%). Vérifiez de temps en temps la cuisson de votre plat.

CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET GRILL

■ **UTILISATION**

Utilisez cette fonction pour combiner les cuissons par micro-ondes et par grill.

■ **PROGRAMMATION**

A. Combinaison 1

La combinaison se compose comme suit : 30% du temps de cuisson par micro-ondes et 70% du temps pour la fonction grill.
Supposons que vous voulez utiliser la combinaison 1 pendant 25 minutes.
1. Appuyez sur la touche «Arrêt/Annulation».
2. Appuyez 2 fois sur la touche «Grill / Combi.».
3. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 25 minutes.
4. Appuyez sur la touche «Marche/Express» pour lancer la cuisson.

B. Combinaison 2

La combinaison se compose comme suit : 55% du temps de cuisson par micro-ondes et 45% du temps pour la fonction grill.
Supposons que vous voulez utiliser la combinaison 2 pendant 12 minutes.
1. Appuyez sur la touche «Arrêt / Annulation».
2. Appuyez 3 fois sur la touche «Grill / Combi.».
3. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 12 minutes.
4. Appuyez sur la touche «Marche/Express» pour lancer la cuisson.

Remarques : Le temps maximum de cuisson est 95 minutes. Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier la programmation en appuyant sur la touche «Grill/Combi».

CUISSON PAR CHALEUR TOURNANTE

■ **UTILISATION**

Pendant la cuisson sous ce mode, de l'air chaud est ventilé à l'intérieur du four et assure la même cuisson qu'un four traditionnel.
Ce four peut être programmé selon 10 températures différentes de cuisson.

■ **PROGRAMMATION**

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 35 minutes à 170ºC avec la fonction chaleur tournante.

A. Avec pré-chauffage :

- Appuyez sur la touche « Chaleur Tournante / M. Ondes + Chaleur Tournante ». L'écran apparait « 200 ».
- Tournez le bouton rotatif « Temp.°C / Programmes / Poids » jusqu'à ce que l'écran indique « 170 ».
- Appuyez sur la touche « Marche / Express ». Le four commence alors à pré-chauffer. La lumière à l'intérieur du four, indiquant le fonctionnement du mode Chaleur Tournante, se met alors en marche. Lorsque la température du four atteint celle désirée à l'origine, le four émet alors des bips sonores.
- Ouvrez la porte, placez la nourriture à l'intérieur du four, refermez la porte et sélectionner le temps de cuisson en utilisant le bouton rotatif.
- Appuyez sur la touche « Marche / Express ». La cuisson par Chaleur Tournante peut alors commencer.

B. Sans pré-chauffage

- Appuyez sur la touche « Chaleur Tournante / M. Ondes + Chaleur Tournante ».
- Tournez le bouton rotatif « Temp.°C / Programmes / Poids » pour sélectionner la température désirée.
- Tournez ensuite le bouton rotatif « Minuterie » pour sélectionner la durée de cuisson.
- Appuyez sur la touche « Marche/Express ». La cuisson par Chaleur Tournante peut alors commencer.

CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET CHALEUR TOURNANTE

■ **UTILISATION**

Utilisez cette fonction pour combiner les cuissons par micro-ondes et par Chaleur Tournante. Ce four a 4 fonctions pré-programmées.

	Nombre de pressions	Température du four (ºC)
COMB1	1	200
COMB2	2	170
COMB3	3	140
COMB4	4	110

■ **PROGRAMMATION**

Supposons que vous voulez cuire un aliment en utilisant la fonction « M. Ondes + Chaleur Tournante ».
1. Appuyez 2 fois sur la touche « Chaleur Tournante / M. Ondes + Chaleur Tournante ».
2. Tournez le bouton rotatif « Temp.°C / Programmes / Poids » pour sélectionner la température désirée.
3. Tournez ensuite le bouton rotatif « Minuterie » pour sélectionner la durée de cuisson.
4. Appuyez finalement sur la touche « Marche / Express » pour commencer la cuisson.

CUISSON ALTERNEE

■ **UTILISATION**

Cette fonction vous permet de combiner au maximum 3 fonctions «MICRO-ONDES», «CHALEUR TOURNANTE», «GRILL».

■ **PROGRAMMATION**

Supposons que vous voulez entrer le programme de cuisson suivant :
Cuisson par micro-ondes, Cuisson par Chaleur Tournante (sans pré-chauffage) et grill.
1. Appuyez d'abord sur le bouton «Arrêt/Annulation».
2. Entrez un programme de cuisson par micro-ondes.
   - Appuyez sur le bouton «Puissance» pour sélectionner la puissance.
   - Tournez le bouton rotatif pour régler la durée de cuisson souhaitée.
   - Les îcones «1S» et « » apparaissent alors.
3. Entrez le deuxième programme : Cuisson par chaleur tournante (sans pré-chauffage)
   - Appuyez sur le bouton «Chaleur Tournante/M. Ondes + Chaleur Tournante».
   - Tournez le bouton rotatif pour régler la durée de cuisson souhaitée.
   - Les îcones «2S» et « » apparaissent alors.
4. Entrez le dernier programme : Cuisson par grill seul.
   - Appuyez une fois sur le bouton «Grill/Combi».
   - Tournez le bouton rotatif pour régler la durée de cuisson souhaitée.
   - Les îcones «3S» et « » apparaissent.
5. Appuyez finalement sur le bouton «Marche/Express» pour démarrer la programmation.

FONCTION MENU AUTOMATIQUE

■ **UTILISATION**

Ce programme automatique a été conçu pour vous faciliter la cuisson de certains aliments familiers et souvent utilisés (pizza, brochettes, boissons, gâteaux, etc). Le tableau ci-dessus décrit les différentes fonctions disponibles :

CODE	Tournez le bouton rotatif « Temp.°C / Programmes / Poids »							
A-1	Pomme de terre (230g/pièce)	1 6:00	2 8:00	3 12:00				
A-2	Café (200ml/verre)	1 1:30	2 2:40	3 3:50				
A-3	Popcorn	3:40 (99g)						
A-4	Réchauffe	200g 1:30	300g 2:00	400g 2:30	500g 3:00	600g 3:30	700g 4:00	800g 4:30
A-5	Spaghetti	100g 22:00	200g 27:00	300g 32:00				
A-6	Pizza	150g 18:00	300g 19:00	450g 20:00				
A-7	Poulet	800g 33:00	1000g 36:00	1200g 39:00	1400g 42:00			
A-8	Gâteau	50:00 (475g)						
A-9	Décongélation							

1. Tournez le bouton rotatif «Temp°C / Programmes / Poids».
2. Appuyez sur la touche «Marche / Express».
3. Tournez le bouton rotatif «Temp°C / Programmes / Poids» une seconde fois.
4. Appuyez sur la touche «Marche / Express» pour démarrer la cuisson.

Les conseils ci-dessus sont uniquement pour référence. Ils dépendent de la capacité et de la puissance de votre four à micro-ondes et votre préférence de cuisson. Il est aussi recommandé de vous référer aux conseils de préparation qui se trouvent sur l'emballage du plat congelé.

Les performances de cuisson peuvent varier en fonction de la texture et aspect de la nourriture.

MINUTEUR

■ **UTILISATION :**

Cette fonction spéciale est pour chronométrer des cuissons (œufs à la coque, riz, pâtes) ou d'autres choses qui ne nécéssitent pas l'utilisation du four. Le four ne peut pas fonctionner lorsque le minuteur est en marche.
Un bip retentit lorsque le temps programmé a fini de s'écouler.

■ **PROGRAMMATION :**

1. Appuyez sur la touche « MINUTEUR ».
2. Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que l'écran indique le temps souhaité.
3. Appuyez sur la touche «Marche/Express» pour démarrer le décompte.
4. En fin de décompte, le four émet 1 bip sonore.
5. Pendant le décompte, si vous appuyez sur la touche «MINUTEUR», le décompte apparaît pendant 4 secondes sur l'affichage. Appuyez une fois sur la touche «ARRET/ANNULATION», le minuteur est annulé.

Remarque :

- Le temps maximum du minuteur est 95 minutes. Vous pouvez arrêter le minuteur à tout moment. Appuyez simplement sur la touche «ARRET/ ANNULATION».

VERROUILLAGE ENFANTS

■ **UTILISATION**

Utilisez cette fonction spéciale pour éviter une utilisation non-surveillée du four par des enfants. Lorsque cette fonction est programmée, l'indication «LOCK» clignote sur l'écran de contrôle et le four ne peut être mis en marche.

■ **PROGRAMMATION**

1. Appuyez sur la touche " Arrêt/Annulation " pendant 4 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse et que l'indication lumineuse «LOCK» apparaisse sur l'écran de contrôle.
2. Pour annuler la fonction «Verrouillage Enfants», appuyez de nouveau 4 secondes sur la touche «Arrêt/Annulation» jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse et que l'indication lumineuse «LOCK» disparaisse sur l'écran de contrôle.

ANALYSE ET SOLUTION

Code	Analyse	Solution
E01	Protection haute température : plus de 300°C	Appuyez sur la touche “Arrêt/Annulation”
E02	Protection basse température : après 5 minutes de cuisson de chaleur tournante ou combinaison de la chaleur tournante et micro-ondes, la température à moins de 40°C	Arrêtez le four pour le refroidir Appuyez sur la touche “Arrêt/Annulation”
E03	Protection de dysfonctionnement du capteur	Appuyez sur la touche “Arrêt/Annulation”

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Importé par WESDER SAS
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

© Copyright WESDER SA, France
Droits de reproduction réservés